





HOE PLAATS JE EEN REGENTON?

1

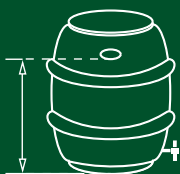


Meet de afstand tussen de grond en de inlaatopening van de regenton.

2

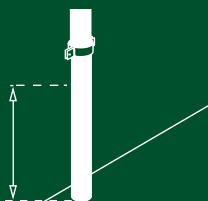


Markeer dezelfde hoogte voor de aansluiting op de regenpijp.

3

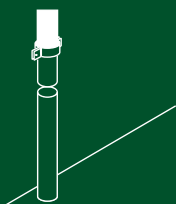

Zaag een stuk van ongeveer 5 cm uit de regenpijp.

4

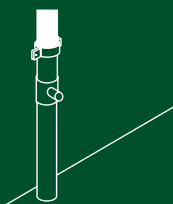


Plaats de vulautomaat tussen de beide uiteinden. Nog niet vastlijmen. Maak eventueel de beugels van de regenpijp los.

5



Verbind de vulautomaat met de regenton m.b.v. het afvoerpijpje. Een alternatief is een overloop naar de tuin.*

6

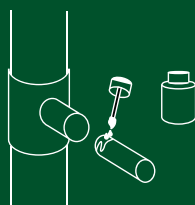

Controleer of alles goed past. Demonteer alle aansluitingen, schuur ze licht op en lijm ze vervolgens met pvc-lijm.

* Let op dat je het water van je huis wegleidt.

